

B59001



Manuel de l'Utilisateur



Veillez vous référer à ce manuel avant d'utiliser le produit


V1.0

Remarques:

1. L'entreprise se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans autre notification. Il est normal que certaines fonctions puissent varier dans certaines versions de logiciels.
2. Veillez charger ce produit avec le chargeur fourni pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser pour la première fois.
3. Dans l'application, définissez les informations personnelles pour synchroniser l'heure avant d'utiliser la montre intelligente. Veillez consulter les instructions sur la synchronisation pour plus de détails.

4. La montre intelligente s'allume lors de la charge et lors de la réception de notifications du téléphone. Rouge vif pendant le chargement, vert après une charge complète et scintillement de couleur lors de la réception de notifications.

1. Aperçu du produit

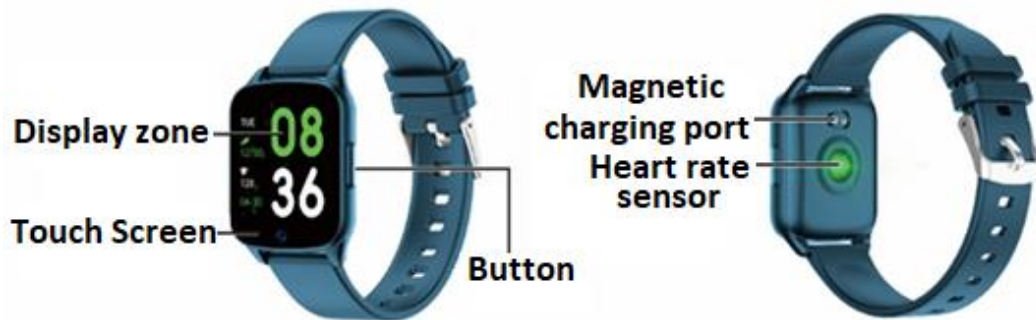

Les modèles peuvent être associés à:

- Téléphone Android: prend en charge OS 5.0 et supérieur
- Iphone: prend en charge OS 9.0 et supérieur

2. Téléchargement et connexion de l'application

2.1 Accédez à notre site Web www.mareasmart.com et recherchez votre modèle de montre. Le numéro de modèle se trouve au dos de la montre (il commence par «B» suivi de cinq chiffres, BXXXXX).

Suivez ces étapes pour associer votre Marea Smart à votre téléphone:

- 1- Activez Bluetooth sur votre téléphone.
- 2- Assurez-vous que la montre n'a pas été reliée directement via Bluetooth à votre téléphone. Si tel est le cas, dissociez-le.
- 3- Téléchargez l'application officielle.
- 4- Activez toutes les autorisations de l'application.
- 5- Synchronisez votre montre Marea Smart via l'application.

Remarques:

1. Pour les utilisateurs de téléphones Apple: s'il est en état de veille ou d'hibernation pendant une longue période (par exemple, pendant 2 heures ou plus, le téléphone n'a pas été utilisé et il est dans un état d'écran noir), l'application sera nettoyée par le système iOS, de sorte que l'APP et la montre se

déconnecteront et les fonctions de l'APP ne seront pas disponibles. Veuillez le rouvrir et ils se reconnecteront automatiquement.

2. Pour les utilisateurs de téléphones Android: après avoir installé l'application sur le téléphone, vous devez activer l'autorisation de lancement de l'application en arrière-plan dans les paramètres de votre téléphone. Chaque téléphone intelligent est différent. Prenons un téléphone Huawei comme exemple. Les étapes sont les suivantes:

Paramètres - Application - Gestion du lancement d'application - APP, recherchez l'application, changez la gestion automatique en gestion manuelle, ouvrez toutes les autorisations (autoriser le lancement automatique, le lancement secondaire, l'exécution en arrière-plan). C'est uniquement pour l'application de maintenir la connexion Bluetooth avec la montre lorsque le téléphone est en mode veille (le téléphone n'a pas d'écran lumineux). Cette autorisation n'utilisera pas le trafic réseau et n'affectera pas la consommation électrique du téléphone.

2. Liez l'application et la montre

2.1 Ouvrez l'application et définissez vos informations personnelles, telles que «Taille», «Poids», «Année de naissance», etc.

2.2 Pour les utilisateurs d'Android: passez à la page d'accueil, cliquez sur «Ajouter un appareil» et cliquez sur l'icône avec le numéro de modèle de votre montre intelligente.

2.3 Il passera automatiquement à la page d'accueil après une connexion réussie entre l'application et la montre. Cliquez sur l'icône de l'appareil pour passer à la page de l'appareil afin de vérifier l'état de la connexion. Cette page affichera également le modèle et l'image de l'appareil, la batterie, l'adresse de l'appareil et d'autres informations.

2.4 Pour les utilisateurs d'iPhone: lorsque l'appairage échoue, vérifiez que le téléphone n'est pas connecté à d'autres appareils. Si tel est le cas, dans les paramètres du téléphone, entrez dans les paramètres Bluetooth et ignorez l'autre appareil sur le téléphone avant un nouveau couplage.

3. Paramètres de l'application (les fonctions sont disponibles après la connexion réussie)

3.1 VISAGES DE LA MONTRE

Sélectionnez un cadran et cliquez sur le coin supérieur gauche pour revenir et l'enregistrer.

3.2 NOTIFICATIONS

Vous pouvez sélectionner les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre montre intelligente.

3.3 ALARMES

Il existe 3 alarmes différentes disponibles. Cliquez dessus pour entrer l'heure de l'alarme.

3.4 OBTURATEUR

Utilisateurs de téléphones Android: cliquez sur la fonction d'obturateur sur l'application et la montre affichera une icône d'appareil photo. Cliquez dessus pour prendre une photo sur votre téléphone. Les photos seront automatiquement enregistrées dans l'album de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone: il est nécessaire d'ouvrir manuellement l'appareil photo sur le téléphone (en raison du système iOS), puis de cliquer pour prendre des photos depuis la montre.

3.5 AUTRES

3.5.1 Rechercher un appareil: la montre intelligente vibre pour que vous puissiez le trouver.

3.5.2 Formats d'heure: cliquez pour régler l'heure sur 12 heures ou 24 heures. Il se synchronise avec l'horloge après avoir cliqué sur TERMINÉ

3.5.3 «Ne pas déranger»: le mode par défaut est OFF. Vous pouvez régler le mode «Ne pas déranger» en fonction de vos besoins personnels. La montre intelligente ne recevra pas de notifications lorsqu'elle est allumée.

3.5.4 «Rappels de déplacement»: le mode par défaut est DÉACTIVÉ. Il ne peut être activé que pour la période de 10h00 à 22h00.

3.5.5 Vue rapide: le mode par défaut est activé. Il peut être réglé pour être activé toute la journée ou pour une période de temps. Lorsqu'il est activé, l'écran de la montre intelligente s'allume automatiquement lorsque le poignet est tourné.

En savoir plus sur ce texte sourceVous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires

Envoyer des commentaires

3.5.6 Météo: Vous pouvez définir manuellement la ville ou sélectionner le positionnement automatique. Pour que le positionnement automatique soit disponible, vous devez activer l'autorisation de localisation. Les informations météorologiques sont mises à jour toutes les 2 heures. S'il est éteint, il faut 2 heures avant de disparaître sur la montre.

3.6 MISE À NIVEAU

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est détectée, elle peut être mise à niveau.

3.7 SUPPRIMER

Pour dissocier le téléphone et la montre intelligente.

Remarque: pour les utilisateurs d'iPhone, allez dans «Paramètres» - «Bluetooth», pour ignorer le couplage Bluetooth actuel afin de dissocier complètement.

3. Fonctions principales

3.1 Bases

3.1.1 Mise sous tension: lorsque la montre est hors tension, appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 5 secondes pour l'allumer. En état de veille, appuyez brièvement sur le bouton latéral pour le réveiller.

3.1.2 Éteindre: lorsque la montre est allumée, appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 5 secondes pour l'éteindre directement.

3.1.3 Vérifier les informations de l'appareil: appuyez longuement sur la touche tactile pour accéder à l'interface de message. Vous pouvez voir le nom Bluetooth, le type d'appareil, l'adresse de l'appareil, etc.

3.2 Étapes

Vous pouvez afficher les données du podomètre sur la montre et l'application. Lorsque la montre est jumelée avec succès avec l'application, vos données sportives se synchronisent automatiquement (ou se rafraîchissent manuellement) de la montre à l'application, y compris le nombre de pas, la distance, les calories et d'autres paramètres.

3.3 Moniteur de sommeil

L'heure de veille par défaut de la montre est comprise entre 20h00 et 10h00. Si vous portez la montre pendant que vous dormez, vous pouvez vérifier l'heure de sommeil de la dernière nuit sur la montre après vous être levé le lendemain matin. Lorsque la montre est associée avec succès à l'APP, les données de sommeil seront automatiquement synchronisées (ou synchronisées manuellement) avec l'APP. La montre reconnaîtra et jugera automatiquement quel est l'état de sommeil. Si vous vous levez brièvement du lit, les données de sommeil affichées sur la montre sont différentes des données réelles car la montre détecte toujours le sommeil. Ce n'est que lorsque la montre aura terminé la détection que les résultats de toute la nuit seront affichés et cohérents avec les données réelles. Il sera acceptable d'avoir des erreurs avec les données réelles en raison de différents états de veille.

3.4 Moniteur de fréquence cardiaque

Lorsque les données de fréquence cardiaque sont vides, il affiche «000Bpm». Accédez à l'icône de fréquence cardiaque, appuyez longuement sur la touche tactile pendant plus de 2 secondes pour démarrer le test. Les données sont affichées sur la montre après le test. Elle est mesurée pendant 30 secondes et la montre ne conserve que les dernières données. Si vous quittez cette fonction pendant le test, les données ne seront pas enregistrées.

3.5 Formation

3.5.1 Le mode d'entraînement comprend: la marche, la course à pied, le cyclisme, le saut, le badminton, le basket-ball, le football.

3.5.2 Passer à l'icône d'entraînement correspondante: Appuyez longuement pour accéder au mode d'exercice correspondant. Il affichera des données telles que les pas, la distance, les calories, la fréquence cardiaque et la durée de l'exercice. Appuyez longuement pour mettre en pause et quitter.

3.5.3 Les données d'activité ne peuvent être consultées que sur l'APP, pas sur la montre.

Remarque: Règles d'enregistrement des données sportives:

1. La durée de l'exercice doit être supérieure à 2 minutes
2. Comprend le test des données de fréquence cardiaque

Il doit remplir l'une des deux conditions pour que les données puissent être enregistrées. Sinon, l'application ne conservera aucune donnée d'exercice.

3.6 Tension artérielle

Accédez à l'icône de pression artérielle et appuyez longuement sur la touche tactile pour démarrer le test. Vous pouvez arrêter d'appuyer une fois les données obtenues.

3.7 Oxygène sanguin

Accédez à l'icône d'oxygène sanguin et appuyez longuement sur la touche tactile pour démarrer le test. Vous pouvez arrêter d'appuyer une fois les données obtenues.

3.8 Météo

Une fois la fonction météo activée sur l'application, elle sera affichée sur la montre. Il ne s'affichera pas s'il est désactivé sur l'application. Les informations météorologiques seront mises à jour toutes les 2 heures.

3.9 Message

Accédez à l'interface des messages et appuyez longuement pour afficher les messages enregistrés. Pour ce faire, vous devez d'abord activer la fonction dans l'application et laisser le temps se synchroniser avec la montre intelligente. Les 5 derniers messages seront enregistrés. Appuyez longuement sur le message actuel pour le supprimer.

Les messages reçus sur le téléphone peuvent être affichés sur la montre intelligente, mais ne peuvent pas être répondus depuis la montre. Pour les appels entrants, ils sont affichés sur la montre intelligente mais ne peuvent pas être entendus ou répondus sur la montre.

3.10 Obturateur

Vous pouvez prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone par télécommande.

Pour les utilisateurs d'Android: Cliquez sur "Shutter", votre téléphone allume l'appareil photo du téléphone, l'icône de l'appareil photo apparaîtra sur la montre. Appuyez de manière prolongée sur la zone tactile de la montre intelligente pour prendre une photo.

Pour les utilisateurs d'iPhone: Cliquez sur le «Shutter», sur votre téléphone, vous devez entrer manuellement l'interface de l'appareil photo, puis cliquez pour prendre des photos à partir de la montre intelligente.

3.11 Joueur

Appuyez longuement pour accéder à l'interface de contrôle de la musique. Appuyez longuement pour mettre en pause ou lire la chanson précédente ou la chanson suivante. Appuyez brièvement pour changer l'opération en cours. Il est recommandé que le lecteur de musique du téléphone fonctionne au premier plan. Sinon, certains téléphones intelligents auront probablement des problèmes de compatibilité.

3.12 Autres

3.5.6 Météo: Vous pouvez définir manuellement la ville ou sélectionner le positionnement automatique. Pour que le positionnement automatique soit disponible, vous devez activer l'autorisation de localisation. Les informations météorologiques sont mises à jour toutes les 2 heures. S'il est éteint, il faut 2 heures avant de disparaître sur la montre.

3.6 MISE À NIVEAU

Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est détectée, elle peut être mise à niveau.

3.7 SUPPRIMER

Pour dissocier le téléphone et la montre intelligente.

Remarque: pour les utilisateurs d'iPhone, allez dans «Paramètres» - «Bluetooth», pour ignorer le couplage Bluetooth actuel afin de dissocier complètement.

3. Fonctions principales

3.1 Bases

3.1.1 Mise sous tension: lorsque la montre est hors tension, appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 5 secondes pour l'allumer. En état de veille, appuyez brièvement sur le bouton latéral pour le réveiller.

3.1.2 Éteindre: lorsque la montre est allumée, appuyez longuement sur le bouton latéral pendant 5 secondes pour l'éteindre directement.

3.1.3 Vérifier les informations de l'appareil: appuyez longuement sur la touche tactile pour accéder à l'interface de message. Vous pouvez voir le nom Bluetooth, le type d'appareil, l'adresse de l'appareil, etc.

3.2 Étapes

Vous pouvez afficher les données du podomètre sur la montre et l'application. Lorsque la montre est jumelée avec succès avec l'application, vos données sportives se synchronisent automatiquement (ou se rafraîchissent manuellement) de la montre à l'application, y compris le nombre de pas, la distance, les calories et d'autres paramètres.

3.3 Moniteur de sommeil

L'heure de veille par défaut de la montre est comprise entre 20h00 et 10h00. Si vous portez la montre pendant que vous dormez, vous pouvez vérifier l'heure de sommeil de la dernière nuit sur la montre après vous être levé le lendemain matin. Lorsque la montre est associée avec succès à l'APP, les données de sommeil seront automatiquement synchronisées (ou synchronisées manuellement) avec l'APP. La montre reconnaîtra et jugera automatiquement quel est l'état de sommeil. Si vous vous levez brièvement du lit, les données de sommeil affichées sur la montre sont différentes des données réelles car la montre détecte toujours le sommeil. Ce n'est que lorsque la montre aura terminé la détection que les résultats de toute la nuit seront affichés et cohérents avec les données réelles. Il sera acceptable d'avoir des erreurs avec les données réelles en raison de différents états de veille.

3.4 Moniteur de fréquence cardiaque

Lorsque les données de fréquence cardiaque sont vides, il affiche «000Bpm». Accédez à l'icône de fréquence cardiaque, appuyez longuement sur la touche tactile pendant plus de 2 secondes pour démarrer le test. Les données sont affichées sur la montre après le test. Elle est mesurée pendant 30 secondes et la montre ne conserve que les dernières données. Si vous quittez cette fonction pendant le test, les données ne seront pas enregistrées.

3.5 Formation

3.5.1 Le mode d'entraînement comprend: la marche, la course à pied, le cyclisme, le saut, le badminton, le basket-ball, le football.

3.5.2 Passer à l'icône d'entraînement correspondante: Appuyez longuement pour accéder au mode d'exercice correspondant. Il affichera des données telles que les pas, la distance, les calories, la fréquence cardiaque et la durée de l'exercice. Appuyez longuement pour mettre en pause et quitter.

3.5.3 Les données d'activité ne peuvent être consultées que sur l'APP, pas sur la montre.

Remarque: Règles d'enregistrement des données sportives:

1. La durée de l'exercice doit être supérieure à 2 minutes

2. Comprend le test des données de fréquence cardiaque

Il doit remplir l'une des deux conditions pour que les données puissent être enregistrées. Sinon, l'application ne conservera aucune donnée d'exercice.

3.6 Tension artérielle

Accédez à l'icône de pression artérielle et appuyez longuement sur la touche tactile pour démarrer le test. Vous pouvez arrêter d'appuyer une fois les données obtenues.

3.7 Oxygène sanguin

Accédez à l'icône d'oxygène sanguin et appuyez longuement sur la touche tactile pour démarrer le test. Vous pouvez arrêter d'appuyer une fois les données obtenues.

3.8 Météo

Une fois la fonction météo activée sur l'application, elle sera affichée sur la montre. Il ne s'affichera pas s'il est désactivé sur l'application. Les informations météorologiques seront mises à jour toutes les 2 heures.

3.9 Message

Accédez à l'interface des messages et appuyez longuement pour afficher les messages enregistrés. Pour ce faire, vous devez d'abord activer la fonction dans l'application et laisser le temps se synchroniser avec la montre intelligente. Les 5 derniers messages seront enregistrés. Appuyez longuement sur le message actuel pour le supprimer.

Les messages reçus sur le téléphone peuvent être affichés sur la montre intelligente, mais ne peuvent pas être répondus depuis la montre. Pour les appels entrants, ils sont affichés sur la montre intelligente mais ne peuvent pas être entendus ou répondus sur la montre.

3.10 Obturateur

Vous pouvez prendre une photo avec l'appareil photo de votre téléphone par télécommande.

Pour les utilisateurs d'Android: Cliquez sur "Shutter", votre téléphone allume l'appareil photo du téléphone, l'icône de l'appareil photo apparaîtra sur la montre. Appuyez de manière prolongée sur la zone tactile de la montre intelligente pour prendre une photo.

Pour les utilisateurs d'iPhone: Cliquez sur le «Shutter», sur votre téléphone, vous devez entrer manuellement l'interface de l'appareil photo, puis cliquez pour prendre des photos à partir de la montre intelligente.

3.11 Joueur

Appuyez longuement pour accéder à l'interface de contrôle de la musique. Appuyez longuement pour mettre en pause ou lire la chanson précédente ou la chanson suivante. Appuyez brièvement pour changer l'opération en cours. Il est recommandé que le lecteur de musique du téléphone fonctionne au premier plan. Sinon, certains téléphones intelligents auront probablement des problèmes de compatibilité.

3.12 Autres

Appuyez longuement pour accéder aux autres fonctions:

3.12.1 Retour: appuyez longuement pour revenir à l'interface précédente.

3.12.2 Chronomètre: appuyez longuement pour démarrer le chronométrage, appuyez brièvement pour interrompre le chronométrage, appuyez longuement pour effacer et quitter le chronométrage.

3.12.3 Muet: appuyez longuement pour allumer et éteindre.

3.12.4 Luminosité: appuyez longuement pour accéder à l'interface de luminosité, appuyez brièvement pour définir le niveau de luminosité, appuyez longuement pour confirmer le réglage.

3.12.5 Réinitialiser: appuyez longuement pour restaurer les paramètres d'usine, la montre reviendra à l'état d'usine.

3.12.6 Mise hors tension: appuyez longuement pour éteindre la montre.

4. Précautions

4.1 Une seule application de couplage de montre intelligente doit être installée sur le téléphone pour s'assurer que la connexion avec la montre intelligente est normale. Si plusieurs applications sont connectées, elles peuvent affecter la connexion entre la montre et le téléphone.

Remarque: certains téléphones Android vous indiqueront que vous ne pouvez pas les installer. Veuillez accéder aux «paramètres» du téléphone et autoriser la «source inconnue».

4.2 Lorsque le téléphone mobile demande des autorisations, cliquez sur "Autoriser". Au contraire, vous ne pouvez pas recevoir de notifications, scanner les codes QR, ouvrir la caméra distante ou utiliser d'autres fonctions. Ces autorisations n'affectent pas le flux du téléphone ou d'autres informations sur le téléphone.

4.3 Certains téléphones Android peuvent fermer accidentellement l'application lors du nettoyage des applications. Veuillez garder l'application en arrière-plan.

Paramètres du téléphone Android (méthode d'exécution en arrière-plan): ouvrez les paramètres du téléphone - gestion des applications - application officielle - gestion des droits - gestion des coulisses - sélectionnez l'exécution en arrière-plan. (La méthode de réglage peut être différente en raison des différentes versions et modèles de téléphones mobiles).

4.4 La surveillance de la fréquence cardiaque nécessite que la montre et le bras soient en contact, et la montre ne doit pas être trop serrée ou trop lâche. Le test peut être inexact s'il est trop serré car il affectera le flux sanguin et s'il est trop lâche car il affectera la surveillance du capteur de fréquence cardiaque.

4.5 Évitez de heurter la montre intelligente, cela pourrait casser le verre.

4.6 Utilisez 5V, 1A pour la charge. Ce produit ne prend pas en charge la charge rapide. Ne chargez pas si la montre a de l'eau (ou de la sueur) pour éviter les courts-circuits et endommager le produit.

4.7 Ce produit est un produit de surveillance électronique, pas pour référence médicale.

5. Dépannage

En cas de problème lors de l'utilisation de la montre intelligente, veuillez le résoudre en suivant les étapes suivantes. Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le vendeur ou le personnel de maintenance désigné.

5.1 La montre ne peut pas être allumée:

5.1.1 Appuyez sur la zone tactile de l'écran pendant plus de 3 secondes.

5.1.2 Assurez-vous qu'il y a suffisamment de batterie. La puissance de la batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger.

5.1.3 Si la smartwatch n'a pas été utilisée pendant une longue période et que le chargeur normal ne répond pas, essayez de la charger avec une puissance de sortie de 5V / 1A.

5.2 Il s'arrête automatiquement:

5.2.1 La puissance de la batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger.

5.3 Autonomie de la batterie courte:

5.3.1 Cela peut se produire lorsque la batterie n'a pas été complètement chargée, veuillez vous assurer que le temps de charge est suffisant (au moins 2 heures sont nécessaires).

5.3.2 Le chargeur ou le câble de données peuvent ne pas fonctionner correctement, veuillez en changer.

5.3.3 Veuillez vérifier le port du câble de données et réessayer pour assurer une connexion correcte.

5.4 Bluetooth se déconnecte ou ne parvient pas à se connecter:

5.4.1 Veuillez le redémarrer.

5.4.2 Veuillez désactiver le Bluetooth du téléphone portable et l'ouvrir pour se reconnecter.

5.5 Données de sommeil inexactes:

Le moniteur de sommeil est conçu pour imiter le schéma naturel de l'endormissement et du réveil. Veuillez utiliser la montre intelligente pendant la journée, sinon un écart peut survenir si vous vous couchez tard ou si vous ne l'utilisez que pendant votre sommeil. Les données de sommeil peuvent ne pas être générées si vous vous couchez pendant la journée, car l'heure de sommeil par défaut est réglée entre 21 h 00. et 9 h 00