



B58008

Manual de usuario



Por favor lea este manual antes de usar su smart watch para comprender a fondo el uso y el funcionamiento del dispositivo.

ADVERTENCIAS

- La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin notificación previa. Algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
- Cargue el smart watch con el cargador proporcionado durante mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez. Utilice únicamente el cargador que se incluye con el producto. Asegúrese de que el cargador y el smart watch estén conectados correctamente durante la carga. No lo cargue si el smart watch tiene agua (o sudor) para evitar cortocircuitos y dañar el producto.
- Los dos contactos del cable de carga no pueden estar en contacto con un material conductor al mismo tiempo, provocará un cortocircuito y se quemará.
- Evite dar golpes al smart watch, podría romper el vidrio.
- No exponga su smartwatch a otros líquidos como agua salada, agua clorada, y otros líquidos y sustancias químicas.
- No exponga su dispositivo a aguas calientes ni vapores de agua.

- La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual.
- Limpie el smartwatch con regularidad, especialmente su lado interior, y manténgalo seco. No deben usarse productos para la piel en la muñeca que lleva el reloj inteligente.
- No mire fijamente la luz verde del sensor en la parte posterior del smartwatch, puede causar irritación en los ojos.

Descarga e instalación de la aplicación

1. Entre en nuestra web www.mareasmart.com y busque su modelo de smart watch. La referencia se encuentra en la parte trasera del smart watch (empieza por “B” más cinco dígitos).
2. Descargue e instale en su teléfono la aplicación oficial correspondiente para su modelo de smart watch.
3. Entre en la aplicación y active todos permisos que la aplicación solicite.
4. Active el Bluetooth en su móvil.

5. Compruebe que el smart watch no se haya vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De ser así, desvincúlelo.

6. Vincule su Marea Smart a través de la aplicación.

Notas sobre vinculación:

- En el teléfono, solo se debe instalar una aplicación de vinculación con el smart watch para garantizar que la conexión con su Marea Smart sea estable. Si se usan varias aplicaciones de vinculación, pueden afectar a la conexión entre el smart watch y el teléfono.
- Atención: algunos teléfonos Android indicarán que no pueden instalar la aplicación. Vaya a la configuración del teléfono y autorice la "fuente desconocida".
- Cuando el teléfono móvil solicite activar permisos, haga clic en "Permitir". Por el contrario, es posible que no reciba notificaciones, no escanee códigos QR, no abra la cámara remota o no acceda a otras funciones. Estos permisos no afectan al flujo del teléfono u otra información en el teléfono.
- Algunos teléfonos Android pueden cerrar automáticamente la aplicación al hacer limpieza de las

aplicaciones que están abiertas. Asegúrese de que la aplicación tiene permisos para seguir ejecutándose en segundo plano:

- Abra la configuración del teléfono - Administración de aplicaciones – Aplicación correspondiente - Administración de derechos - Administración de segundo plano - seleccione la ejecución en segundo plano. El método de configuración puede ser diferente debido a las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles.
- Para teléfonos iPhone: si el teléfono está en estado de espera o hibernación durante mucho tiempo (por ejemplo, durante 2 horas o más el teléfono no ha estado en uso y está con la pantalla apagada), la aplicación será cerrada por el sistema iOS, por lo que la aplicación y el smart watch se desconectarán y las funciones de la aplicación no estarán disponibles para su uso. Vuelva a activar el teléfono y se volverá a conectar automáticamente.


Funcionamiento del smart watch

Encender / apagar

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para encender el smart watch; presione brevemente el botón lateral para activar el reloj cuando esté en modo de espera. Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para apagar el smart watch.

Cargador

Para cargar, el cargador debe estar en contacto con el puerto de carga de la parte posterior del smart watch, como se muestra en la imagen:

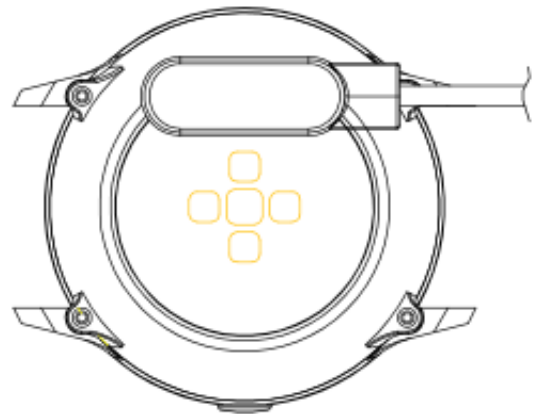

Operación de botones y pantalla

Desde la pantalla de inicio del smart watch:

- Deslice hacia abajo para ver la barra de estado.
Muestra el estado de la conexión y la batería, e incluye

acceso rápido a algunas funciones (apagar, acerca de, cronómetro, control de brillo y configuración).

- Deslice hacia arriba para entrar al menú principal.
- Deslice hacia la derecha para entrar en la interfaz de mensajes.
- Deslice hacia la izquierda para entrar en la interfaz del contador de pasos, deslice hacia abajo para ver la cantidad de pasos, distancia y consumo de calorías del día. Deslice hacia la izquierda otra vez para entrar en la prueba de frecuencia cardíaca y en el registro de sueño.

Atrás

Desde cualquier función, presione brevemente el botón lateral para volver a la pantalla de inicio.

Selección de pantalla de inicio

Mantenga presionada la pantalla de inicio para entrar en la interfaz de selección, deslice para ver todas las opciones disponibles. Haga clic en la pantalla deseada para convertirla en su pantalla de inicio.

Funciones principales en smart watch

Mensajes

Muestra los últimos mensajes / notificaciones. El teléfono y el reloj deben estar vinculados y dentro del rango de Bluetooth.

Deslice hacia abajo y presione el icono de borrar para borrar todos los registros de mensajes. La última notificación recibida reemplazará a la más antigua. En la aplicación puede seleccionar qué tipo de notificaciones desea recibir en el smart watch.

Datos

Muestra los pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas en el día actual. Los datos se reinician a las 00:00 todos los días.

Deportes

Incluye diferentes modos de deporte: caminar, correr, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bádminton, baloncesto, fútbol. Elija el modo de ejercicio deseado, haga clic en el icono de inicio para comenzar la medición y el icono de pausa para

pausar. Haga clic en el icono finalizar para parar el ejercicio y guardar los datos. Los datos del ejercicio se pueden guardar cuando el tiempo de ejercicio es superior a 1 minuto (de lo contrario, aparecerá el mensaje "Datos insuficientes para guardar"). En la app se pueden consultar los datos históricos.

Presión arterial

Espere unos 10-20 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado.

Oxígeno en sangre

Espere unos 10-20 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado.

Frecuencia cardiaca

Espere unos 10-20 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado.

ECG

Entre en el menú ECG en la aplicación y luego entre en la función ECG en el smart watch. Espere un momento a que

finalice la medición y los datos se guardarán en la aplicación. El teléfono y el reloj deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

Notas sobre funciones de salud:

- La monitorización de la frecuencia cardíaca requiere que el smart watch y el brazo estén en contacto, y el smart watch no debe estar demasiado apretado ni demasiado suelto. La prueba puede ser inexacta si está demasiado apretado porque afectará al flujo de sangre o si está demasiado suelto porque afectará a la monitorización del sensor de frecuencia cardíaca.
- Los resultados de las mediciones del smart watch son sólo orientativos y no pueden substituir en ningún caso a ninguna prueba médica. Por favor, siga las indicaciones de su médico y no confíe únicamente en estos resultados para una evaluación. Los resultados de las pruebas son solo para referencia.

Control remoto de música

Muestra botones para reproducir / pausar y saltar a la canción anterior o siguiente, para controlar de forma

remota la reproducción de música en el teléfono emparejado.

Monitor de sueño

Si ha llevado puesto el reloj durante la noche anterior, muestra el tiempo total de sueño de la noche anterior, así como el tiempo de sueño ligero y profundo. Puede consultar los datos históricos en la aplicación. Periodo de seguimiento del sueño: de 18:00 a 10:00 del día siguiente.

Cronógrafo

Haga clic en el icono de inicio para iniciar la cuenta.

El tiempo

Muestra el clima y la temperatura actuales. El teléfono y el reloj deben estar vinculados para que el reloj reciba los datos del teléfono. Cuando se descarga la aplicación, los datos meteorológicos locales pueden que no se actualicen hasta después de las 00:00 de ese día. Asegúrese de que la ubicación geográfica esté habilitada para la aplicación.

Configuración

- **Idiomas:** Seleccione el idioma para la interfaz del smart watch.
- **Selección de pantalla de inicio:** Haga clic en la pantalla deseada para convertirla en su pantalla de inicio.
- **Tiempo de pantalla encendida:** Seleccione el tiempo que la pantalla se mantendrá encendida si no la está usando.
- **Intensidad de vibración:** Seleccione la intensidad de la vibración del smart watch.
- **Restaurar configuración de fábrica:** restablece el smart watch a la configuración de fábrica (haga clic en "v" para confirmar o "x" para salir). Esta función borrará todos los datos guardados en el smart watch.

Encontrar teléfono

El teléfono emparejado sonará para que pueda encontrarlo. El teléfono y el reloj deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

Meteorología

Muestra las condiciones ultravioleta (UV), la presión atmosférica y la altitud del día. El teléfono y el reloj deben

estar vinculados para que el reloj pueda recibir la información meteorológica y de ubicación desde el teléfono. Cuando se descarga la aplicación, los datos locales puede que no se actualicen hasta después de las 00:00 de ese día. Asegúrese de que la ubicación geográfica esté habilitada para la aplicación.

Respiración

Hay tres modos de monitorización de la respiración: lento, moderado y rápido. El tiempo de la medición se puede establecer en 1, 2 o 3 minutos.

Masajeador

Haga clic en el botón verde para iniciar el masaje (vibración) y el botón rojo para detenerlo.

Asistente femenino

Muestra el estado del período menstrual. En la aplicación, puede configurar y verificar el último día de menstruación, la duración del período menstrual y el número de días entre períodos menstruales.

Acerca de

Muestra la versión del software y la dirección de Bluetooth.

Estilo de menú

Hay diferentes estilos de menú principal para elegir.

Apagar

Apaga el smart watch.

Funciones principales en la aplicación (solo se pueden usar si el smart watch está vinculado)

Notificaciones

Active las notificaciones para cada una de las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en su reloj. Cuando el teléfono recibe llamadas entrantes, mensajes de texto o nuevas notificaciones de las aplicaciones activadas, estas notificaciones también se reciben en el smart watch. Los últimos mensajes / notificaciones se pueden ver en la interfaz de mensajes del smart watch.

Sincronización de datos

Si el mira es exitoso vinculado a la aplicación, haga clic para sincronice los datos más recientes del reloj a la aplicación.

Selección de pantalla de inicio

Incluye una amplia galería de pantallas de inicio que se pueden descargar en el smart watch, así como la posibilidad de personalizar una esfera propia.

Recordatorios

Cuando un recordatorio está activado y ha llegado la hora para que suene, el smart watch vibrará y/o encenderá la pantalla para mostrar el icono correspondiente. Puede configurar diferentes tipos de recordatorios:

- **Recordatorio sedentario:** cuando lleve mucho tiempo en la misma posición, le recuerda que debe levantarse y moverse.
- **Recordatorio de beber agua:** le recuerda que debe beber agua durante todo el día.
- **Despertador:** se pueden configurar alarmas a diferentes horas.

Modo no molestar

Puede configurar un intervalo de horas en las cuales el smart watch no recibirá notificaciones.

Levantar la muñeca para encender la pantalla

Si esta función está activada, la pantalla del smart watch se encenderá cuando levante la muñeca.

Control remoto de la cámara

La cámara del teléfono se abrirá. Pulse el icono de la cámara que aparece en el smart watch para que el teléfono haga una foto. La foto se guardará en la galería del teléfono. Nota: Cuando aparezca la solicitud de uso de la cámara, seleccione "Permitir".

Asistente femenino

Puede configurar y verificar el último día de menstruación, la duración del período menstrual y el número de días entre períodos menstruales.

Buscar smart watch

El smart watch vibrará para que pueda encontrarlo. El teléfono y el reloj deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

Actualización de firmware

Si hay una nueva versión del firmware del smart watch, puede actualizar a la última versión.

Desvincular

Haga clic para desvincular el smart watch del teléfono móvil emparejado. Para el sistema IOS, después de desvincular el reloj, debe ir a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth.